



BOOTP Parametresinin Devreye Alınması

Cihaz arayüzüne giriş yapıldıktan sonra adres kısmında aşağıda ki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi AdminPage bölümü eklenir.

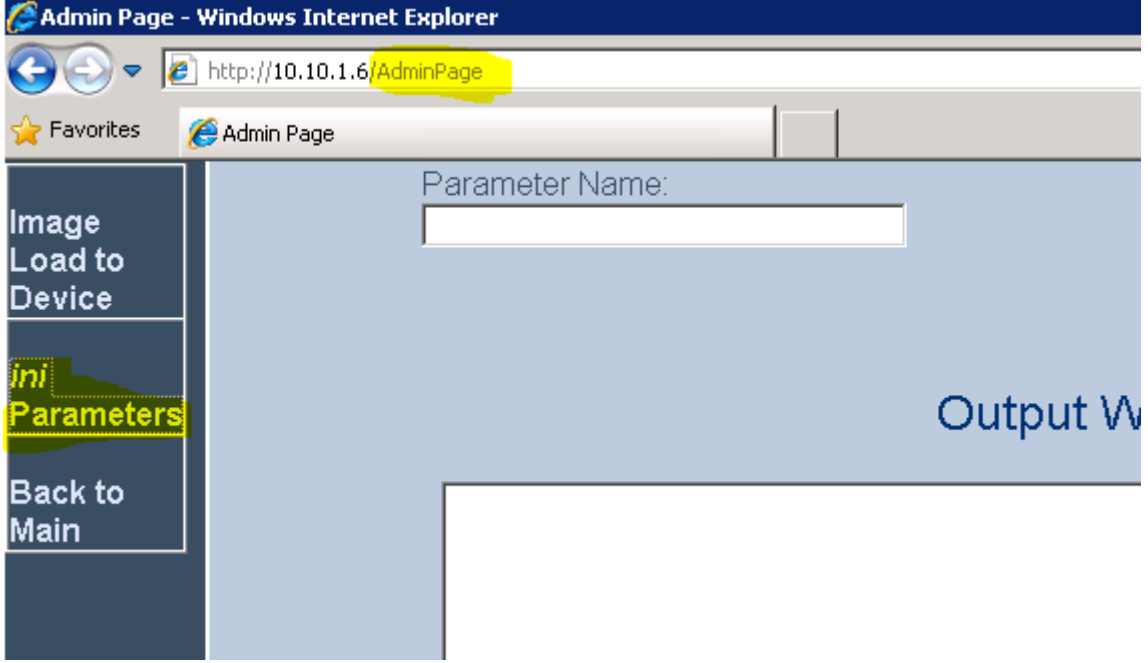

Sonra sol menüden ini parameters linkine tıklanır.

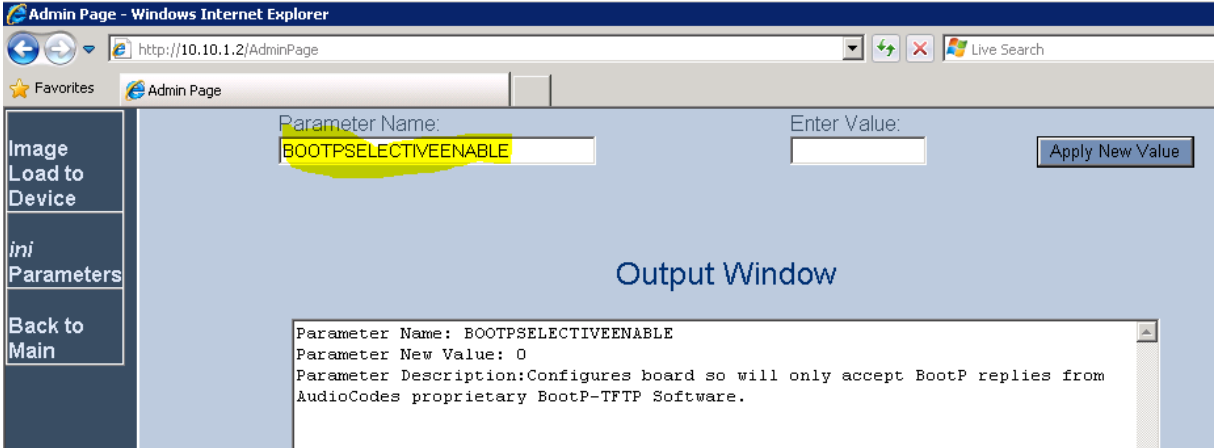

Yukarıda görüldüğü gibi komutun yazımı şu şekildedir. "BOOTPSELECTIVEENABLE" parametresi yazılıp Value hanesi boş bırakılarak Apply new value derseniz parametrenin o andaki durumunu gözlemlemiş olursunuz.

Value hanesine 1 yazıp apply butonuna bastığınızda özelliği aktif hale getirmiş olursunuz bundan sonra yapılması gereken tek şey Back to Main butonuna tıkladıktan sonra ayarları BURN edip cihazı RESTART etmektir.